


## Monteringsanvisningar, fiberutttag till converter/medieomvandlare

**OBS – den gula fibersvansen får fortfarande inte vikas eller klämmas, och när du tagit av gummiskydden så ska du inte peta med fingrarna i kontaktarna.**




**Öppna fiberuttaget  
genom att lyfta locket i  
nedre änden.**

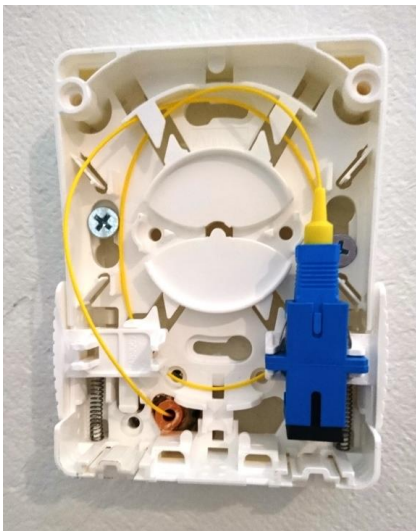

**Vinkla ut den blå kontakten åt höger  
och dra ut det svarta gummiskyddet**



**Dra ur det genomskinliga  
gummiskyddet i ena änden av  
patchkabeln. Kolla så du får spåret  
vänt åt rätt håll och tryck in den i  
fiberuttagets kontakt till du känner ett  
litet snäpp.**

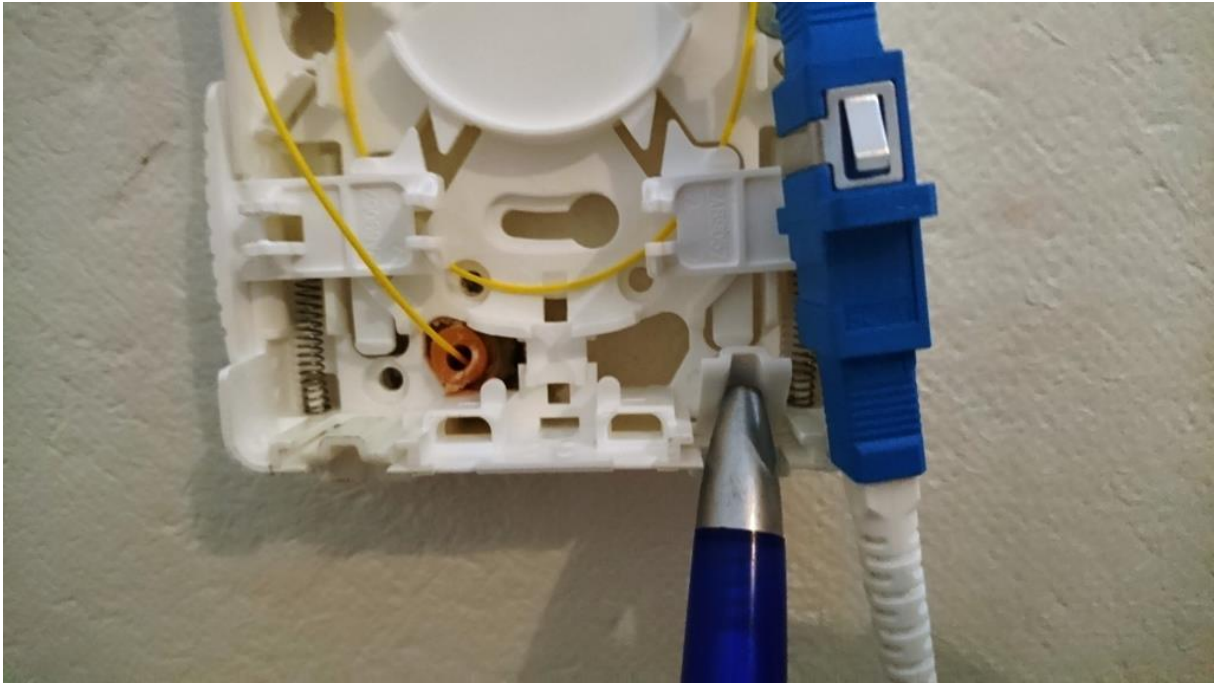

**När du ska vinkla tillbaka kontakten igen är det en liten dammlucka som måste petas upp för att kabeln ska få plats. Sätt tillbaka luckan, uppifrån. Kontakten kommer att fjädra emot litegrann.**



**Det som ser ut som en nagelklippare ska petas in i medieomvandlaren, och det går också bara åt ett håll. Tryck till det tar stopp. Dra ur det svarta gummiskyddet. (Den lilla blå bygel kan du ignorera, men om du vill ta ur nagelklipparen igen så ska du dra ur kabeln och vinkla upp bygel.)**



**Dra ur det genomskinliga gummiskyddet i andra änden av patchkabeln. Kolla så du får spåret vänt åt rätt håll och tryck in den i kontakten, även här ska det kännas ett litet snäpp.**

**Koppla in strömmen, och vänta på signal!**